TELESTAR

Bedienungsanleitung



Inhalt	
2. Abbildungen	4
3. Bitte zuerst lesen	6
Wichtige Hinweise zur Bedienung	6
Betriebspausen	
Entsorgungshinweis	
	0
4. Anschluss	
4.1. DVB-C	
4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät	
4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage	
4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium	
4.5. Anschluss an externes OSB Speichermedium	. ! !
5. Menüstruktur und Bedienung	.12
5.1. Erstinstallation	.12
5.1.1. OSD Sprache	
5.1.2. Land	
5.1.3. GMT Zeitzone	_
5.1.4. LCN	
5.1.5. Suche starten	_
5.2. Menu	.14
6. Installation	.15
6.1. Automatische Suche	
6.2. Manuelle Suche	
6.3. Kanalfilter	.17
6.4. Land	
6.5. LCN	.17
7. Kanal/Programmverwaltung	18
7.1. Programmverwaltung	.18
7.2. Favoritenliste	
8. Multimedia	
8.1. Film	_
8.2. Foto	
8.3. Musik	
8.4. Aufnahmeverwaltung	
0.0. The Manager	.24
9. Application	.26
9.1. Web Apps	
9.1.1. Wetter	
9.1.2. Radio	
9.1.3. DLNA	.27
10. Einstellungen	20
10.1. Individuelle Grundeinstellungen	
10.1.1. Transparenz	
10.1.2. Unteritelsprache	
10.1.3. Untertitel	.29
10.1.4. Kindersicherung	
10.1.5. Auto- Standby	
10.1.6. Standby Uhr	.31

10.2. AV Einstellungen	
10.2.1. Bildeinstellungen	.32
10.2.2. SPDIF	.32
10.2.3. Seitenverhältnis	.33
10.2.4. Videoausgang	
10.2.5. Auflösung	
10.2.5. HDMI Audio	
10.3. LAN Konfiguration	
10.3.1. Link Typ	.34
10.4. PVR Konfiguration	
10.4.1. PVR Dateiformat	
10.4.2. Dateigröße	
10.4.3. Timeshift	
10.4.4. Timeshift Dauer	.37
10.4.5. Timeshiftaufnahme	.38
11. System	.39
11.1. OSD Sprache	
11.2. Datum Zeit	
11.3. Software Upgrade	
11.4. Werkseinstellungen	
11.5. Version	.41
12. Bedienung	40
12.1. Ein- und Ausschalten	
12.2. Programmwahl	
12.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur	
12.2.3. Programmwahl über Programmliste	
12.2.5. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen	40
12.3. Infobox	
12.4. Weitere Programminformationen	
12.5. Transponder-Info	45
12.6. Lautstärkeregelung	
12.7. TV/Radioumschaltung	
12.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)	.45
12.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm	.46
12.10. Videotext	
12.11. Untertitel	
12.12. Aufnahme auf externe Festplatte	
12.12.1. Direkte Aufnahme	
12.12.2. Timeshift	
12.13. Timer Aufnahme	.50
12.14. Elektronische Programminfo EPI	.52
12.15. Timerprogrammierung über EPI	.53
12.16. Bildschirmformat einstellen	.55
12.17. Zoomfunktion	
12.18. Sleeptimer	.55
13. Technische Daten	
14. Fehlersuchhilfen	.58

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/13 Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie Sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 02676 / 9520159 senden.

Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TELESTAR Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen


Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

2. Abbildungen

Fernbedienung





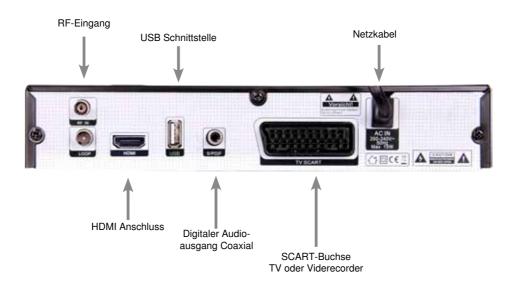

3. Bitte zuerst lesen

- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
 1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1.5V Microzelle AAA).
- > Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingeprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.
- > Die Kapitel 4 und 6 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an das Fernsehgerät . Diese Einstellungen sind einmalig vorzunehmen.
- > Das Kapitel 12 beschreibt alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.
- > Im Kapitel 7 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
- > Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 13.
- > Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapitel 14.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten "On Screen Display" (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als "MENÜ" zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die "Funktionstasten" rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste ("Multifunktionstaste") auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die "Funktionstasten" sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.



Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

- Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingeengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
- 3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
- 4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
- Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden.
 Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
- Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5°C bis 40°C betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
- 8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.

Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.


CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niedrigspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.



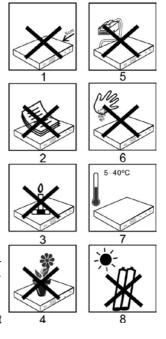



Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/ Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg)


mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd)

oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.


Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/ Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Anschluss des DVB-Receivers

- a. Verbindung des Kabel-Eingangs des DVB-Receivers mit der Antennensteckdose des Kabelnetzes.
- b. HDMI Verbindung zum Fernseher
- c. Scartverbindung des DVB-Receivers mit dem Fernsehgerät und / oder Video/ DVD Rekorder.
- d. Digitale SPDIF Audio Verbindung mit einer Surround-Anlage
- e. USB Schnittstelle zum Anschluss eines USB Datenträgers.
- f. W-LAN Verbindung mit optional erhältlichem USB W-LAN Dongle.

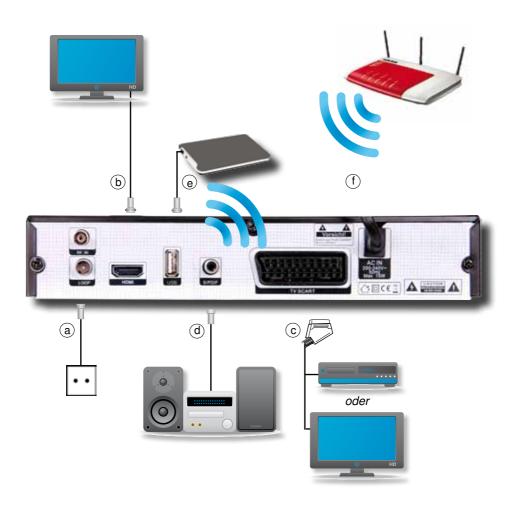

4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 9.

4.1. DVB-C

a Verbinden Sie den **Kabel-Eingang** des Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit der Anschlussdose des Kabelanschlusses.

4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät

b Über HDMI

Sollte Ihr Fernsehgerät über einen HDMI Anschluss verfügen, empfiehlt sich das Gerät über HDMI anzuschließen. Verbinden Sie dazu den HDMI Ausgang des Receivers mit dem HDMI Eingang Ihres Fernsehgerätes.

c Über Scart

Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch ein SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.

oder

Schließen Sie über Scart Ihren Video- DVD- oder Festplattenrecorder an.

4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

d Digital

Sollte Ihr Dolby Digital Verstärker über einen entsprechenden elektrischen Eingang verfügen,

verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL elektrisch des Receivers mit dem elektrischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung.

Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium

- verbinden Sie ein externes USB Speichermedium, z. B. eine externe Festplatte, über das USB-Kabel des Speichermediums mit der USB-Schnittstelle des Receivers.
- ACHTUNG! Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden.

 Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist. Zudem muss sich das Speichermedium erst an dem Receiver initialisieren. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

4.5. Anschluss an externes USB Speichermedium

Verbindung des Gerätes mit dem W-LAN Heimnetzwerk.
Mit einem Optional erhältlichen USB W-LAN Dongle können Sie das Gerät in das Heimnetzwerk integrieren. So können Sie über DLNA fähige Geräte wie z. B. Mobiltelefone oder Tablet PC Audio oder Videodateien zum Receiver weiterleiten um diese dann am Fernseher zu betrachen.

5. Menüstruktur und Bedienung

Alle Einstellungen können über das Menü im Gerät vorgenommen werden.

- Durch Drücken der Taste MENÜ auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Hauptmenü.
- Mit den Pfeiltasten auf/ab/links/rechts k\u00f6nnen Sie die Einstellungen anw\u00e4hlen, die Sie bearbeiten m\u00f6chten.
- > Mit der **Taste OK** bestätigen Sie eine Eingabe oder gelangen in den nächsten Menüpunkt.
- > Mit der **Taste MENÜ** gelangen Sie immer einen Schritt zurück.
- > Drücken Sie **EXIT**, wenn Sie die Einstellungen verlassen möchten.

5.1. Erstinstallation

Nachdem Sie den Receiver mit allen Komponenten, wie in Kapitel 4 beschrieben, verbunden haben, schalten Sie den Receiver durch Drücken der **roten Power Taste** ein. Das Gerät startet mit der ersten Inbetriebnahme.



5.1.1. OSD Sprache

Wählen Sie im Feld OSD Sprache die Menüsprache für das Gerät aus, indem Sie auf OK drücken und mit den Pfeiltasten auf/ ab die gewünschte Sprache auswählen.

5.1.2. Land

> Wählen Sie im Feld Land das Land aus, in dem Sie den Receiver betreiben.

5.1.3. GMT Zeitzone

Die Uhr Ihres Receivers wird über Kabel auf Greenwich Mean Time synchronisiert.

> In der Zeile **GMT** können Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Differenz zur GMT bestimmen (GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1).

5.1.4. LCN

> Wählen Sie **LCN**, wenn Ihr Kabelbetreiber diese Funktion unterstützt Bei diesem Suchlauf wird automatisch der gesamte Empfangsfrequenzbereich des Receivers nach Programmen abgesucht.

Im Anschluss werden die Programme in eine gängige Reihenfolge abgelegt. Dies funktioniert in vielen Kabelnetzen und verringert die Dauer des Suchlaufs.

5.1.5. Suche starten

> Um den Suchlauf zu starten, wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile "Suche starten" und bestätigen mit **OK**.



Wenn der Suchlauf beendet ist, werden die gefundenen Programme in der Programmliste gespeichert.

5.2. Menü

Das Menü können Sie jederzeit über die **Taste MENU** auf der Fernbedienung erreichen, um das Gerät auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.



Das Hauptmenü ist in folgende Unterpunkte gegliedert:

> Installation (6. Kapitel)

Hier kann das Gerät an den vorhandenen Kabelanschluss angepasst und neue Programme gesucht werden.

> Kanal (7. Kapitel)

Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen.

> Mutimedia (8. Kapitel)

Über Multimedia können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

> Applikation (9. Kapitel)

In diesem Bereich finden Sie diverse Netzwerkapplikationen, wie z.B. Video- und Wetterportale oder Spieledownloads.

> Einstellungen (10. Kapitel)

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

> System (11. Kapitel)

Im Bereich Zubehör finden können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

6. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-S Empfang notwendig sind.

Drücken Sie die **MENÜ Taste** und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt "Installation" aus und bestätigen mit **OK**.



Der Menüpunkt "Installation" gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. Automatische Suche
- 6.2. Manuelle Suche
- 6.3. Automatische Frequenz Suche
- 6.4. Kanalfilter
- 6.5. Land
- 6.6. LCN

6.1. Automatische Suche

Wählen Sie *Automatische Suche* um den gesamten Empfangsfrequenzbereich Ihres Kabelnetzes nach Programmen abzusuchen.

In einigen Kabelnetzen kann das Gerät auf bereitgestellte Dienste zurückgreifen. Dadurch dauert dieser Suchlauf in der Regel nur wenige Minuten. Die gefundenen Programme werden in einer gängigen Reihenfolge abgelegt, können aber auch jederzeit individuell sortiert werden.

Damit der Receiver auf diese bereitgestellten Dienste zurückgreifen kann und so die Suche beschleunigt wird, muss LCN eingeschaltet sein.

- > Schalten Sie **LCN Funktion** in der Zeile *LCN* auf *an*.
- > Entscheiden Sie in der Zeile *Kanalfilter*, ob der Receiver alle Programme im Suchlauf speichern soll, oder ob das Gerät nur die frei empfangbaren Sender speichern soll.
- > Wecheln Sie in die Zeile Automatische Suche und bestätigen Sie mit OK.



Der Receiver sucht nun nach allen zur Verfügung stehenden Sendern.

Bitte beachten Sie:

Sollte der Receiver keine bereitgestellten Datendienste empfangen, kann der Suchlauf bis zu 30 Minuten dauern.

6.2. Manuelle Suche

Suchen Sie hier nach bestimmten Programmen, wenn deren Sendeparameter bekannt sind.

Sie können gezielt nach einer Frequenz suchen.

- Wählen Sie im Menü "Installation" mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Manuelle Suche.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.



- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die Frequenz, Symbolrate, QAM ein.
- > Wechseln Sie anschließend in die Zeile *Suche starten* und bestätigen Sie mit **OK.**

Der Suchlauf startet.

Die gefundenen Programme werden in die Programmliste abgelegt.

6.3. Kanalfilter

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob der Receiver bei einem Suchlauf nur freie empfangbare unverschlüsselte Sender speichern soll, oder ob das Gerät neben den frei empfangbaren auch verschlüsselte Programme abspeichern soll.

> Wählen Sie zwischen Alle Programme und nur freie Programme.

6.4. Land

> Wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie die Programme empfangen möchten.

6.5. LCN

In einigen Kabelnetzen kann das Gerät auf bereitgestellte Dienste zurückgreifen. Dadurch dauert dieser Suchlauf in der Regel nur wenige Minuten. Die gefundenen Programme werden in einer gängigen Reihenfolge abgelegt, können aber auch jederzeit individuell sortiert werden.

Damit der Receiver auf diese bereitgestellten Dienste zurückgreifen kann und so die Suche beschleunigt wird, muss LCN eingeschaltet sein.

Schalten Sie LCN Funktion in der Zeile LCN auf an.

7. Kanal/Programmverwaltung

Der Menüpunkt Kanal ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach Ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen

> Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt "Kanal".

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

7.1. Programmverwaltung

7.2. Favoritenliste

7.1. Programmverwaltung

Nutzen Sie diesen Menüpunkt, um Programme in der Programmliste an eine individuelle Position zu verschieben, Programme zu löschen, umzubenennen oder zu sperren.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wechseln Sie in die Zeile *Programmverwaltung* und bestätigen Sie mit **OK.**

Es erscheint ein Fenster mit einer Liste der zur Verfügung stehenden Programme. Zur Auswahl stehen unterschiediche Funktionen, um die Programme zu bearbeiten. Diese Funktionen sind in Form von Symbolen unter der Programmliste dargestellt.




Sie können die Funktionen über die farbigen Funktionstasten der Fernbedienung anwählen.

Verschieben

Um die Reihenfolge der Programme zu ändern, können Programme einfach verschoben werden.

> Wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das verschoben werden soll und drücken Sie die **OK Taste**. Der Name des Programms blinkt im Wechsel schwarz und weiß.



> Verschieben Sie das Programm mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an die gewünschte Position und drücken Sie die **OK Taste**.

Programme sperren (rot)

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme mit einer PIN- Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

Um diesen PIN CODE einzustellen, lesen Sie auch bitte Kapitel 10.1.4.

- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gesperrt werden soll.
- > Drücken Sie die rote Taste.
- > Es erscheint ein rotes Häkchen neben dem Programmnamen.



Es erscheint nun ein rotes Häkchen hinter dem Programmnamen. In dieser Weise können weitere Programme gesperrt werden.

Programme aus der Liste löschen (grün)

Sie können ein oder mehrere voreingestellte oder im Receiver vorhandene Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle angewählten Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch.

- Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab ein Programm, das gelöscht werden soll und drücken Sie die grüne Taste.
- > Wählen Sie so alle Programme an, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die EXIT Taste.
- > Wenn Sie das Programm löschen möchten, bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit **JA**.
- > Wenn Sie das Programm nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein** aus.



Programme überspringen (gelb)

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob ein Sender beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus übersprungen werden soll. Hier wird ein Sender nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt.

Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm das übersprungen werden soll und drücken Sie die **gelbe Taste.**



Das Programm wird so markiert und wird dann im normalen Betrieb in der Programmliste übersprungen.

Programme bearbeiten (blau)

Um ein Programmnamen zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab ein Programm, dessen Namen Sie ändern möchten.
- > Drücken Sie die **blaue Taste**, um das Programm umzubenennen.



> Ändern Sie den Namen mit Hilfe der **virtuellen Tastatur** um und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK.**

7.2. Favoritenliste

Sie können ein oder mehrere Programme einer Favoritenliste hinzufügen. So können Sie im normalen Betrieb durch Drücken der Taste FAV auf der Fernbedienung gezielt diese Programme auswählen. Durch Erstellung einer Favoritenliste wird die Hauptprogrammliste nicht verändert.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wechseln Sie in die Zeile Favoritenliste und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie über die **Zahlentastatur** der Fernbedienung eine Favoritenliste aus, in der Sie ein oder mehrere Programme ablegen möchten.
- Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab ein Programm, das in eine Favoritenliste abgespeichert werden soll und bestätigen Sie mit OK.



8. Multimedia

Ihr Receiver ist mit einer USB 2.0. Schnittstelle ausgestattet, über die USB Massenspeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min).

ACHTUNG!

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massenspeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Über die USB Option können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

Außerdem können Sie Ihre eigens erstellte Programmliste auf einen USB Datenträger sichern. So haben Sie die Möglichkeit, diese Programmliste z.B. nach einem Werksreset wieder auf den Receiver aufzuspielen.

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die ggf. auf www.telestar.de zum Download bereit steht.Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

8.1. Film

- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Menüpunkt "Film".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die OK Taste.



Der Film bzw. die Aufnahme wird im Vorschaufenster gestartet.

> Drücken Sie rote Taste, um den Film im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

8.2. Foto

- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Menüpunkt "Foto".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.
- Drücken Sie OK Taste, um das Foto im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

8.3. Musik

- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Menüpunkt "Musik".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die OK Taste.

Die Musik wird im Vorschaufenster gestartet.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

8.4. Aufnahmeverwaltung

Hier können Sie getätigte Aufnahmen abspielen, löschen oder umbenennen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Menüpunkt Aufnahmeverwaltung.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Anschließend wählen Sie den Pfad für die Aufnahme, die Sie abspielen möchten, und drücken die OK Taste.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

Sie können bereits getätigte Aufnahmen löschen.

- > Wählen Sie dazu eine Aufnahme aus der Aufnahmeliste aus.
- > Drücken Sie die rote Taste.



> Wenn Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten, wechseln Sie zum Feld Ja und bestätigen Sie mit **OK**. Die Aufnahme wird gelöscht.

8.5. File Manager

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, das angeschlossene USB-Speichermedium zu formatieren.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Multimedia* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie File Manager an, und bestätigen Sie mit **OK.**



- > Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster, in welchem Sie über die **Pfeiltasten** die gewünschte Partition auswählen können.
- > Zuätzlich können Sie bestimmen, ob der Datenträger in NTFS oder FAT 32 formatiert werden soll.
- > Wählen Sie dazu die entsprechende Funktion über die farbigen Funktionstasten an.
- > Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

ACHTUNG!

Alle auf dem Datenträger vorhandenen Dateien werden bei der Formatierung gelöscht!

- Es erscheint eine Abfrage, ob Sie den Datenträger wirklich formatieren möchten.
 - Zum Formatieren wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts OK, möchten Sie den Datenträger nicht formatieren, so drücken Sie die Taste EXIT.

9. Application

In diesem Bereich finden Sie 3 Netzwerkapplikationen.

Voraussetzung für diese Applicationen ist ein angeschlossender USB W- LAN Dongle am Receiver. Außerdem muss der Receiver mit Ihrem W-LAN Netz verbunden sein. Es muss ein Verbidnung zum Internet bestehen. Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 10.3.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Application* und bestätigen Sie mit

Alternativ können Sie auch die Taste APP auf der Fernbedienung drücken.

9.1. Web Apps

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um eine Netzwerk Applikation aufzurufen.



> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** eine Applikation aus, die Sie starten möchten, und bestätigen Sie mit **OK.**

9.1.1. Wetter

Die Wetter Applikation zeigt Ihnen den aktuellen Wetterstand und den Trend der nächsten Tage.

9.1.2. Radio

Hier empfangen Sie Radioprogramme aus dem Internet.

9.1.3. DLNA

Über diese Funktion können Sie Ihren Receiver mit anderen DNLA-fähigen Geräten verbinden.

Anwendungsbeispiel:



Sie können Audio und Videodateien direkt vom mobilen Gerät auf den TD 2500 C HD streamen und so diese Dateien an Ihrem Fernseher betrachten.

Sie benötigen auf Ihrem mobilen Gerät eine Applikation, die eine DNLA Verbindung ermöglicht. (Bei Android z.B. Bubble UpnP)

- > Wählen Sie im Menü Applikation DLNA aus und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie *DMP* aus, um über das Menü des Receivers auf die freigegebenen Ordner und Dateien Ihres mobilen Gerätes zugreifen zu können.



> Wählen Sie eine Datei aus, die Sie abspielen möchten, und bestätigen Sie mit **OK.**

Um die Auswahl einer Datei über Ihr Mobilgerät zu steuern, wählen Sie unter *DLNA DMR* aus.



Sobald Sie über die DLNA Steuerung Ihres Mobilgerätes eine Datei ausgewählt haben, wird diese über den Receiver wiedergegeben.

10. Einstellungen

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

10.1. Individuelle Grundeinstellungen

Ändern Sie hier die Anzeigeeinstellungen des Gerätes oder ändern Sie die Einstellungen für den Jugendschutz.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *individuelle Grundeinstellung* und bestätigen Sie mit **OK.**

10.1.1. Transparenz

Wählen Sie hier die Transparenz der Einblendung. Je niedriger dieser Wert ist, desto schwächer ist die Menüeinblendung im Bild zu sehen.

> Wählen Sie hier mit Hilfe der **Pfeiltasten** die Transparenz für die Einblendungen des Menüs und der Programminformation.

10.1.2. UnteriteIsprache

Wählen Sie in den Zeilen 1. Untertitelsprache und 2. Untertitelsprache die bevorzugte Untertitelsprache aus.

10.1.3. Untertitel

Schalten Sie hier die Option für Hörgeschädigte ein oder aus.

Wenn Sie diese Option einschalten, werden automatisch Untertitel eingeblendet, sofern diese vom Sendebetreiber mitgesendet werden.

10.1.4. Kindersicherung

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme und Menüeinstellungen mit einer PIN-Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Die Programme, die mit einem Pin Code geschützt werden sollen, können wie in Kapitel 7.1. gesperrt werden.

Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

Unter diesem Punkt können Sie die Funktionen anwählen, die nur durch Eingabe des PIN Codes aufrufbar sind.

- > Wählen Sie Kindersicherung an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Geben Sie den 4 stelligen PIN Code über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung ein. Der werkseitig eingestellte PIN CODE ist 0000.

Alle Einstellungen können Sie verändern, indem Sie den entsprechenden Punkt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** anwählen und mit den **Pfeiltasten links/rechts** anpassen.



Unter Systemsperre können Sie den Zugang zum Menüpunkt Programm Bearbeitung sperren. So kann z.B. das Löschen von Programmen oder eine Sortierung einzelner Programme gesperrt werden.

Geben Sie unter dem Menüpunkt *Jugendschutz* den Jugendschutz Level an. Sie haben die Wahl zwischen 10, 12, 16, 18. Diese Zahlen geben das Alter an. Ist eine Sendung z.B. für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, muss bei entsprechender Einstellung, der Pin eingegeben werden, um die Sendung sehen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur in manchen Ländern zur Verfügung steht.

Werkseitig ist der PIN Code auf 0000 eingestellt. Sie können den PIN Code unter PIN ändern umstellen.

- > Wählen Sie die Zeile PIN ändern mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab an.
- > Bestätigen Sie mit **OK.**
- > Geben Sie Ihr neues Passwort mit Hilfe der **Zehnertastatur** auf der Fernbedienung ein.
- > Wiederholen Sie die Eingabe.
- Das Passwort wird automatisch gespeichert.

Tipp: Schreiben Sie sich zur Sicherheit den neuen PIN Code auf und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf.

Sollte der PIN Code verloren gehen oder in Vergessenheit geraten, können die gesperrten Funktionen nicht mehr angewählt werden.

10.1.5. Auto- Standby

Das Netzteil des Gerätes entspricht einer Richtlinie der Europäischen Union zur umweltgerechten Gestaltung von Set-Top-Boxen.

Nach dieser Richtlinie schaltet sich das Gerät nach 3 Stunden automatisch aus dem laufenden Betrieb in Standby, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Lautstärke etc. ausgeführt worden sind.

Achtung: Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert.

Sie können diese Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie die Zeile Auto-Standby an.
- Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links aus, ein oder wählen Sie eine andere Zeit aus.

10.1.6. Standby Uhr

In diesem Menüpunkt können Sie die Uhrzeitanzeige des Displays im Standby Betrieb ein- oder ausschalten.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie die Zeile Standby Uhr an.
- > Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links aus oder ein.

10.2. AV Einstellungen

In diesem Menü können Sie Ihren Receiver an Ihrem Fernseher anpassen, um so die beste Darstellung zu gewährleisten.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit **OK.**



10.2.1. Bildeinstellungen

Ändern Sie die Werte für Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbton entsprechend Ihrer Bedürfnisse ab.

> Bestätigen Sie dazu die einzelnen Zeilen mit der Taste **OK** und führen Sie die Änderungen mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** aus.

10.2.2. SPDIF

Wenn Sie einen Dolby Surround Verstärker über den digitalen Coaxial Ausgang am Receiver angschlossen haben, können Sie hier Einstellungen vornehmen.

- Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie SPDIF an und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.**

10.2.3. Seitenverhältnis

Manche Sender strahlen ihr Programm im Bildschirmformat 16:9 aus, während andere Programme im Format 4:3 senden. Um die für Ihren Fernseher optimale Darstellung zu nutzen, kann das Bildformat hier umgeschaltet werden.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit **OK.**
- Wählen Sie Seitenverhältnis an und ändern Sie das Format mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.

10.2.4. Videoausgang

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farb- bzw. Bildmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi:CVBS, RGB, SVideo, YUV

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie Videoausgang und ändern Sie das Format mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links.

10.2.5. Auflösung

In dieser Einstellung können Sie die Auflösung entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit **OK.**
- Wählen Sie Auflösung und ändern Sie das Format mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links.

Zur Verfügung stehen dabei folgende Einstellungen:

480p60

480i60

480i30

576p50

576i50

720p50

720p60

1920x1080i30

1920x1080i60

1920x1080p50

1920x1080p60

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, wählen Sie das Format entsprechend Ihres Fernsehers aus. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

10.2.6. HDMI Audio

In dieser Einstellung können Sie das Audiosignal über HDMI entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie AV Einstellungen an und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie HDMI Audio und ändern Sie das Format mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links.

10.3. LAN Konfiguration

Nehmen Sie hier alle Einstellungen vor, um das Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Diese Einstellungen werden nur dann benötigt, wenn der Receiver über W-LAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. (Verbindung per W-LAN über einen optional erhältlichen USB W-LAN Dongle.). Einstellungen in diesem Menü können nur vorgenommen werden, wenn ein USB W-LAN Dongel angeschlossen ist.

10.3.1. Link Typ

Stellen Sie hier ein, wie die Box verbunden ist.

- > Drücken Sie die **Menütaste.**
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie LAN Konfiguration an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie Config an und bestätigen Sle mit **OK.**



> Wählen Sie das W-LAN Netzwerk aus, in dem Sie das Gerät anmelden möchten und geben Sie ggf. den W- LAN Netzwerkschlüssel ein.



> Nach Eingabe des W- Lan Schlüssels wechseln Sie in das Feld Link und bestätigen Sie mit OK.

10.4. PVR Konfiguration

Unter PVR Konfiguration können Sie individuelle Einstellungen für Ihren PVR (Personal Video Recorder) vornehmen. Dabei konfigurieren Sie die Funktionen der Aufzeichnung auf einen angeschlossenen USB Datenträger.

10.4.1. PVR Dateiformat

Legen Sie hier fest, in welchem Format der Receiver die Aufnahmen ablegen soll. Sie haben die Wahl zwischen PS und TS.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie PVR Konfiguration an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie PVR Dateiformat und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie einen Datenträger aus.



Wählen Sie PS aus, wenn die Datei nach beendeter Aufnahme auf das USB Gerät kopiert werden soll, um an einem anderen Gerät angeschaut oder bearbeitet zu werden. Dabei wird die aufgenommene Sendung als MPG File abgespeichert.

> Wählen Sie TS aus, wenn die aufgenommene Datei nur von dem Lokalen USB Datenträger am Receiver selber abgespielt werden soll.

Hinweis:

Wenn Sie TS ausgewählt haben, wird die Datei als TS Datei abgespeichert. Wenn Sie PS ausgewählt haben, wird die Datei als MPEG abgespeichert.

Um eine maximale Kompatibilität zu anderen Mutimediageräten und Computern zu gewährleisten, sollten Sie bei einer Aufnahme immer PS auswählen.

So kann die aufgezeichnete Sendung nicht nur am Receiver selbst abgespielt, sondern auch an einem PC oder ähnlichen Multimediageräten abgespielt oder bearbeitet werden. Bei der Auswahl TS wird der direkte Stream des Satelliten aufgezeichnet.

Bei dieser Aufnahmeart werden neben den Bild- und Toninformationen auch noch andere zusätzliche senderseitig abgestrahlte Informationen mit aufgezeichnet.

10.4.2. Dateigröße

Hier können Sie die maximale Dateigröße einstellen, die eine Aufnahme haben soll. Bedingt durch die Formatierung des USB Datenträgers, ist eine maximale Dateigröße von 4 GB möglich. Sollte die Aufnahme diese Dateigröße überschreiten, wird bei einer laufenden Aufnahme automatisch eine neue Datei angelegt.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *Dateigröße* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie die Dateigröße aus.

10.4.3. Timeshift

Das Gerät verfügt über eine Timeshiftfunktion (Zeitversetztes Fernsehen). Dies ist dann nützlich, wenn Sie ein laufendes Programm anhalten möchten um es zu einem späteren Zeitpunkt an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen. Bitte lesen Sie hierzu auch das Kapitel 12.12.2.

Stellen Sie hier die Timeshift Funktionen ein.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie PVR Konfiguration an und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie Timeshift und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie *Auto*, wenn die Timeshiftaufnahme permanent im Hintergrund ausgeführt werden soll. Sie können dann jederzeit eine verpasste Szene erneut anschauen, ohne vorher eine Aufnahme aktiviert zu haben. Bitte lesen Sie dazu auch Kapitel 10.4.5.
- > Wählen Sie *Pause*, wenn eine Timeshift Aufnahme starten soll, sobald im laufenden Betrieb die Pause Taste gedrückt wird
- > Wählen Sie *Aus*, wenn Sie die Timeshiftfunktion deaktivieren möchten. Sie können dann im laufenden Betrieb keine Timeshiftaufnahmen durchführen.

10.4.4. Timeshift Dauer

Stellen Sie hier die maximale Dauer der Timeshiftaufnahme ein.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie PVR Konfiguration an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *Timeshift Dauer* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie die maximale Timeshiftlänge aus.

Wenn Sie Auto anwählen, wird die Länge der Timeshiftaufnahme an die maximale Aufnahmekapazität des USB Datenträgers angepasst.

10.4.5. Timeshiftaufnahme

Das Gerät verfügt über Permanent-Timeshift.

Beim Permanent Timeshift wird die Timeshift Funktion automatisch bei jedem Senderwechsel aktiviert. Es wird also immer die aktuell laufende Sendung aufgezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man die laufende Sendung bis zum Zeitpunkt des Wechsels auf diese Sendung "zurückspulen" kann, ohne vorher die Timeshift Funktion aktiviert zu haben. So können Sie eine Ihnen entgangene Szene nochmals anschauen.

Hinweis: Voraussetzung ist ein USB Datenträger am USB Anschluss und die entsprechende Einstellung des Receivers.

Drücken Sie während einer laufenden Sendung die << Taste und spulen Sie bis an die gewünschte Stelle zurück, die Sie erneut sehen möchten.

Um wieder zum aktuellen Live Programm zurück zu schalten, drücken Sie die **Stop Taste.**

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *PVR Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie *Timeshiftaufnahme* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Schalten Sie hier die Permanent -Timeshift Aufhnahme ein oder aus.

11. System

Im Bereich System finden können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

11.1. OSD Sprache

Stellen Sie hier die Menüsprache des Gerätes ein.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt System und bestätigen Sie mit **OK.**
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Punkt OSD Sprache an und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

11.2. Datum Zeit

Sofern der Receiver die Uhrzeit nicht automatisch einstellt, kann die Uhrzeit hier manuell eingestellt werden.

- > Drücken Sie die **Menütaste**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Datum Zeit* an und bestätigen Sie mit **OK**.



11.3.USB Upgrade

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die, sofern erforderlich, auf www.Telestar.de zum Download bereit steht.

Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software muss enpackt werden. Die entpackte Datei spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie Software Upgrade an und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie *USB Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**



> Wählen Sie die Software Datei aus und bestätigen Sie erneut mit OK.



Das Update wird automatisch gestartet. Nach Abschluss des Update-Vorgangs wird der Receiver automatisch neu gestartet. Um das Update zu aktivieren, rufen Sie nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen auf. Lesen Sie dazu auch Kapitel 11.4.

ACHTUNG! Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

11.4. Werkseinstellungen

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Receiver vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Wählen Sie Werkseinstellungen an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Geben Sie das 4-stellige Passwort ein. (werkseitig: 0000) und bestätigen Sie mit **OK.**

11.5. Version

Um die aktuelle Software-Version des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.

- > Drücken Sie die Menütaste.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt System und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie *Version* an und bestätigen Sie mit **OK.**
- > Sie erhalten Informationen zum Software- und Hardwarestand des Gerätes.



12. Bedienung

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem Kabelanschluss sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote Power LED. Das Gerät ist nun im Standby-Modus.

12.1. Ein- und Ausschalten

- > Drücken Sie die **Taste Ein/Standby** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Im Display des Gerätes erscheint die Meldung "boot". Nach ca. 10 Sekunden ist der Receiver hochgefahren und startet mit dem Ersten Programm.
- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder aus.

12.2. Programmwahl

12.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab am Receiver oder auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

12.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

für Programmplatz 1
1, dann 4 für Programmplatz 14
2, dann 3, dann 4 für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der **Taste OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

12.2.3. Programmwahl über Programmliste

Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

> Drücken Sie im laufenden Programm die Taste OK.

Es erscheint die Liste der Programme.



Sie k\u00f6nnen nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab in 1er Schritten und der Pfeiltasten rechts/links in 8er Schritten das gew\u00fcnschte Programm ausw\u00e4hlen und mit OK best\u00e4tigen. Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Dr\u00fcken der OK Taste oder der EXIT Taste.

12.2.5. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen

> Drücken Sie die **Taste FAV**. Es erscheint die Favoritenliste. Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 7.3.



- > Wählen Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das Sie sehen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Ändern Sie die Favoritenliste mit Hilfe der **Tasten 1-8.**
- > Um die Favoritenliste zu verlassen drücken Sie die **EXIT** oder **OK** Taste.

12.3. Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung. Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, sowie eine Anzeige, ob EPI Daten verfügbar sind.

- Die Infobox k\u00f6nnen Sie ebenfalls durch Dr\u00fccken der Info Taste aufrufen.
- > Durch Betätigen der **Taste EXIT** wird die Infobox wieder ausgeblendet.



12.4. Weitere Programminformationen

- > Durch Drücken der **Taste INFO** erscheint die Infobox.
- > Wenn Sie nun die **INFO Taste** erneut drücken, erhalten Sie Zusatzinformationen zur laufenden Sendung.



Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die Pfeiltasten auf/ab. Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

12.5. Transponder-Info

- > Durch Drücken der **Taste INFO** werden neben den Programmdaten auch Daten des eingestellten Transponders sowie weitere Sendeparameter angezeigt.
- > Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

12.6. Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der **Pfeiltaste rechts** lauter und mit Hilfe der **Pfeiltaste links** leiser.
- > Durch Drücken der Taste Ton ein/aus (Mute) wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

12.7. TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

> Schalten Sie mit der TV/RA Taste den Receiver in den Radiobetrieb.

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.

- > Durch erneutes Drücken der **TV/RA Taste** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.
- Programme k\u00f6nnen im Radiomodus genau wie im TV Betrieb angew\u00e4hlt werden.

12.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)

Der Receiver kann Dolby Digital Ton empfangen. Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound (AC3) ausgestrahlt, kann dieser Ton aktiviert werden.

Möchten Sie die Sendung im Dolby Digital-Format (AC3) wiedergeben, dann stellen Sie Ihren Receiver wie folgt auf AC3-Betrieb um:

Drücken Sie die Audio Taste. Die Bildschirmeinblendung Audio erscheint.



- > Wenn die Sendung in AC 3 gesendet wird, können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den AC3 Modus anwählen und mit **OK** bestätigen. Nun können Sie die Sendung in 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Sound hören.
- > Bitte beachten Sie, dass bei der AC 3 Einstellung der analoge Ton über die Scart Buchse oder den analogen Audio Ausgang abgeschaltet ist bzw. leiser werden kann.

12.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Durch Drücken der Taste RCL wird das zuletzt eingestellte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das zuvor gesehene Programm eingestellt.

12.10. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der einzelnen Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.
- > Durch Drücken der **TXT Taste** schalten Sie den Videotext ein.



> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern. Durch Drücken der Taste EXIT gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

12.11. Untertitel

Einige Programmanbieter senden bei diversen Sendungen Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **SUBTL Taste**. Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** in das Feld "Untertitel" und schalten Sie hier mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Untertitel ein oder aus.
- > In der unteren Zeile können Sie die Sprache mit den **Pfeiltasten links/rechts** auswählen.

Hinweis: Es stehen nur Sprachen zur Verfügung, die vom Sender ausgestrahlt werden.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und achten Sie darauf, dass diese Einstellung nach einem Programmumschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

12.12. Aufnahme auf externe Festplatte

Mit dem Receiver ist es möglich, Sendungen aufzuzeichnen. Sie benötigen dazu ein USB Speichermedium, z.B. eine USB Festplatte oder einen USB Stick, der in den USB Anschluss an der Rückseite des Receivers eingesteckt wird. Diese Aufnahmen können anschließend wiedergegeben werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme nicht direkt nach dem Anschluss der Festplatte oder des USB Sticks starten kann, da sich das Gerät erst an dem Receiver initialisieren muss. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

ACHTUNG! Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden.

Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB-Massenspeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist.

Tipp: Der Receiver legt zur Aufnahme einen separaten Ordner auf dem Speichermedium an. Dieser Ordner hat die Bezeichnung PVR RECORD. Alle getätigten Aufnahmen befinden sich in diesem Ordner. Über die Taste PVR gelangen Sie zum angeschlossenen USB-Speichermedium, wo Sie anschließend den Pfad für diesen Ordner auswählen können.

12.12.1. Direkte Aufnahme

Sie können eine Sendung direkt im laufenden Betrieb aufzeichnen.

> Drücken Sie während einer laufenden Sendung die **Record Taste**.



Ein Aufnahme Kontroll Fenster wird eingeblendet. Sie sehen hier, welches Programm aufgenommen wird.

Außerdem zeigt Ihnen das Gerät den, noch auf dem USB Datenträger vorhandenen freien Speicherplatz an.

Sie können durch Drücken der Taste EXIT das Fenster schließen.

Hinweis: Es kann ca. 5 sec. dauern, bis der Vorgang startet.


> Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Stop Taste.

12.12.2. Timeshift

Der Receiver verfügt im USB-Aufnahmemodus über eine sogenannte Timeshift-Funktion. Bei dieser Funktion wird die Möglichkeit ausgenutzt, dass Wiedergabe und Aufnahme gleichzeitig erfolgen können. Dadurch ist **zeitversetztes Fernsehen** möglich. Dies ist dann nützlich, wenn Sie ein laufendes Programm anhalten möchten, um es zu einem späteren Zeitpunkt an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen.

Beispiel: Überspringen von Werbeblöcken


Sie möchten eine Sendung ohne lästige Werbeunterbrechungen sehen? Mit dem PVR können Sie die aufgenommenen Werbeblöcke ganz einfach überspringen.



Beispiel: Zeitversetzte Wiedergabe


Sie haben den Start des Formel 1-Rennens verpasst. Kein Problem!

Der PVR zeigt Ihnen das Rennen zum zeitversetzten Termin, während er noch weiter aufzeichnet.

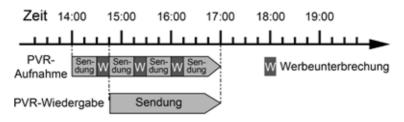

Hinweis: Es kann ca. 5 sec. dauern, bis die Aufnahme startet. Voraussetzung ist ein USB Datenträger am USB Anschluss!

> Drücken Sie im laufenden Programm die **TIMESHIFT Taste.** Das Programm wird angehalten. Im oberen Bildrand wird die Zeit, die bereits aufgezeichnet ist, das Bild wird angehalten.



- > Um die Sendung an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen, drücken Sie die **Taste Play**.
- > Die Einblendung können Sie über die **Taste EXIT** ausblenden.
- Sie k\u00f6nnen nun die Sendung ab der Stelle schauen, an der Sie die Timeshift Taste gedr\u00fcckt haben. Die Sendung wird dabei im Hintergrund weiter aufgezeichnet.
- > Um die Timeshiftfunktion zu verlassen, drücken Sie die **STOP Taste.**



> Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja oder Nein.

12.13. Timer Aufnahme

Mit dem Receiver können Sie, ähnlich wie bei einem Video- oder DVD Recorder Aufnahmen programmieren, um Sendungen aufzuzeichnen, wenn Sie z.B. nicht zu Hause sind.

Dazu stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

Sie können eine Aufnahme direkt aus der Elektronischen Programmzeitschrift EPI programmieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 12.15. Dies ist der schnellere Weg, die Aufnahme zu programmieren.

Sie können einen Timer auch manuell einstellen, um damit eine Aufnahme auf den angeschlossenen USB Datenträger oder auf einen über Scart angeschlossenen Video/DVD Recorder zu aktivieren.

Ihnen stehen 27 Timer zur Verfügung.

- > Drücken Sie die **Taste Timer** auf der Fernbedienung.
- > Sie erhalten eine Übersicht über Timerereignisse.



- Wählen Sie einen Timer aus, den Sie einstellen möchten und drücken Sie OK.
- > Es öffnet sich ein neues Timer Fenster mit folgenden Einstellungen, die Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts/auf/ab** anwählen können.



Datum

Geben Sie hier das Datum ein, zu dem die Aufnahme starten soll.

Programm

Stellen Sie hier das Programm ein, welches Sie aufzeichnen möchten.

Drücken Sie dazu in der Zeile Programmname die **Pfeiltaste rechts** und wählen Sie hier das aufzuzeichnende Programm in dem neu geöffneten Fenster an.



Bestätigen Sie mit OK.

Startzeit

Markieren Sie die Zeile *Startzeit*, drücken Sie die **Pfeiltaste rechts** und geben Sie hier die Zeit mit Hilfe der **Zehnertastatur** auf der Fernbedienung ein, zu der der Timer aktiviert werden soll.

Modus

In diesem Punkt können Sie einstellen, ob der eingeschaltete Timer einmalig, täglich oder immer an einem bestimmten Tag ausgeführt werden soll.

Timertyp

Wenn sie Kanal wählen, schaltet sich der Receiver zum eingestellten Zeitpunkt auf dem gewählten Programm ein,

bei der Einstellung *Standby* wird der Receiver beim Erreichen der eingestellten Zeit ausgeschaltet.

In der Einstellung Rekorder, führt der Receiver zum angegebenen Zeitpunkt eine Aufnahme auf einen angeschlossenen USB Datenträger durch.

Endzeit

Hier müssen Sie ebenfalls zuerst mit der Pfeiltaste rechts bestätigen und dann die Zeit mit Hilfe der Zehnertastatur auf der Fernbedienung eingeben, zu dem der Timer beendet werden soll.

Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, verlassen Sie das Timermenü durch Drücken der Taste OK. Die Eingaben werden gespeichert, der Timer wird aktiviert.

12.14. Elektronische Programminfo EPI

Mit Hilfe der EPI-Funktion (Electronic Programme Info) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

> Drücken Sie die Taste EPI auf der Fernbedienung im laufenden Programm des Receivers.

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm.



Weiterhin werden der Programmname und der Titel der laufenden Sendung angezeigt. Es kann bei einem Programmwechsel einige Sekunden dauern bis die EPI-Informationen des eingestellten Senders angezeigt werden.

> Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** die Sendung, von der Sie mehr Informationen sehen möchten. Um die Details zu lesen, drücken Sie die **INFO Taste.** Es öffnet sich nun ein Fenster mit Informationen zur jeweiligen Sendung.



- > Sie können die EPI-Daten der einzelnen Programme für die nächsten 7 Tage einsehen. Um das Datum zu ändern, von dem Sie Programminformationen lesen möchten, wählen Sie mit Hilfe blauen Funktionstasten den nächsten Tag, oder mit der gelben Funktionstaste den vorherigen Tag an.
- > Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie die EXIT Taste.

12.15. Timerprogrammierung über EPI

Im EPI Menü können Sie direkt eine Aufnahme programmieren, die dann auf ein angeschlossenes USB Gerät aufgezeichnet werden kann.

Ebenfalls können Sie in der EPI Übersicht eine Erinnerung setzen.

Wenn Sie ein ausgewähltes Programm für eine Erinnerung markiert haben, schaltet das Gerät automatisch zum Beginn der Sendung auf den gewünschten Programmplatz um. So verpassen Sie dne Anfang der Sendung nicht.

- > Markieren Sie in der EPI Übersicht die Sendung, die Sie aufzeichnen möchten, bzw. auf die das Gerät automatisch umschalten soll.
- > Drücken Sie anschließend die OK Taste.

Eine Erinnerung zur automatischen Umschaltung des Programms wird gesetzt. Es erscheint ein gelbes Symbol neben dem Sendungsnamen.



Erinnerung Erinnerung

> Wenn Sie eine Aufnahme programmieren möchten, drücken Sie erneut die Taste OK.



Aufnahme Aufnahme

Es erscheint ein grünes Symbol neben dem Sendungsnamen.

- > Im Timerfenster markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile "Aufnahmeeinstellungen" und stellen die Einstellung "Aufnahme" ein. Gegebenenfalls können Sie noch die Start- und Stoppzeit ändern. Dafür lesen Sie Kapitel 12.13.
- > Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **EXIT.**

12.16. Bildschirmformat einstellen

Sie können neben der Bilddarstellung auch die Auflösung individuell für Ihren Fernseher optimieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 9.1.1.

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, drücken Sie die **Taste V-FORMAT** so oft, bis die optimale Auflösung eingestellt ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

12.17. Zoomfunktion

Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

- > Drücken Sie dazu die **grüne Taste** auf der Fernbedienung. Es erscheint ein Lupensymbol.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **grünen Taste** wird das Bild Schritt für Schritt vergrößert. Durch Drücken der **Taste EXIT** verlassen Sie die Zoomfunktion wieder.

12.18. Sleeptimer

Der Receiver verfügt über einen Sleeptimer. Dabei kann eine Zeit eingestellt werden, nach der das Gerät automatisch ausschaltet.

> Drücken Sie die **Taste Sleeptimer** auf der Fernbedienung, es erscheint ein neues Fenster entlang der oberen Seite des Bildschirms.



- > Drücken Sie die Sleeptimer Taste mehrmals, um die Minuten einzustellen.
- Das Sleeptimer Fenster verschwindet zwar nach kurzer Zeit automatisch, Sie k\u00f6nnen es aber auch durch Dr\u00fccken der blauen Funktionstaste oder der EXIT Taste schlie\u00eden.

13. Technische Daten

DVB-C-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 51 858 MHz Eingangspegelbereich 47 dBuV - 70 dBuV

DVB-C Tuner Eingang

Ein-/Ausgangsimpedanz

Ausgang für 1. ZF Demodulation Symbolrate

Videodekodieruna

Videokompression: MPEG-4,264, MPEG-2, Bis zu MP@ML

IEC - Buchse

51 858 MHz (loop through)

16, 32, 64,128, 256 QAM 1 ... 7 Mbaud/s, SCPC/ MCPC

75 Ohm

Profil Level: MP@HL, MPEG 4 /AVC

Videostandard: PAL / NTSC

Aktive Bildfläche: 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i

Bildformat: 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audiodekodierung

Audiokompression: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II

Audio Mode: Dual (main/sub), Stereo Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

System

Main decode chipset: SunplusSPHE 1505 chipset SDRAM: 2G bits DDR3-1333Mhz

Flash: 4 MB

Demultiplexing: **USB** Wiedergabe

Video Codec:

MPEG 2 MPEG 2: (.mpg, .mpa, .mpe, .mp2, .vob, .dat) TS stream: (.ts, .mts<AVCHD>, .m2ts<BD>)

AVI: (.avi, .vid, .xvid, .div)

gemäß ISO 13818-1

Divx: .avi, .divx

QuickTime: (.mp4, .m4a, .mov)

MKV: (.mkv)

ASF: (.asf, .wmv, .wma)

Windows Media Video v7(WMV1) Windows Media Video v8(WMV2)

Windows Media Video v9 (VC1 SP/MP)

Windows Media Video v9 Advanced Profile (WMVA) Windows Media Video v9 Advanced Profile (WVC1)

Microsoft MPEG-4 Video Codec v3(MP43) Microsoft MPEG-4 Video Codec v2(MP42) Real Format: (.rm, rv, .rmv, .rmvb)

56

Audio Codec: MPEG 1 Layer 2

JPEG (.jpg)

Real Format: (.ra)

AAC(.aac) ASF(.wma) MP3(.mp3) WAVE(.wav)

Bilder: JPEG (.jpg)

BMP (.bmp)
PNG (.png)
GIF (.gif)
TIFF (.tif, .tiff)

Anschlüsse

TV-SCART: CVBS, RGB HDMI Ausgang: HD Video/Audio

USB: 2.0 Host S/SPDIF: Coaxial


Leistungsaufnahme: Max. 10 Watt im Betrieb; Max. 0,5 Watt im Stand-By


Eingangsspannung: 100-240V / 50/60 Hz Wechselspannung

14. Fehlersuchhilfen


Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht.	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen überprüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Kanal wird auf einem anderen Kanal übertragen	Suchlauf vornehmen
	Programm wird nicht mehr über- tragen	keine
Bild nicht komplett sichtbar oder verzerrt	Bildformat nicht korrekt eingestellt	Bildformat überprüfen
Div. Programme werden in der Pro- grammliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
USB-Gerät wird nicht erkannt	USB-Gerät ist im falschen Dateisystem formatiert	USB-Gerät im Dateisystem FAT32 formatieren
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom>Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer	Batterien austauschen











Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12/13 Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

2013

© TELESTAR